

INSTRUKCJA OBSŁUGI


odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY




Przed uruchomieniem odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.




RYSUNEK 1

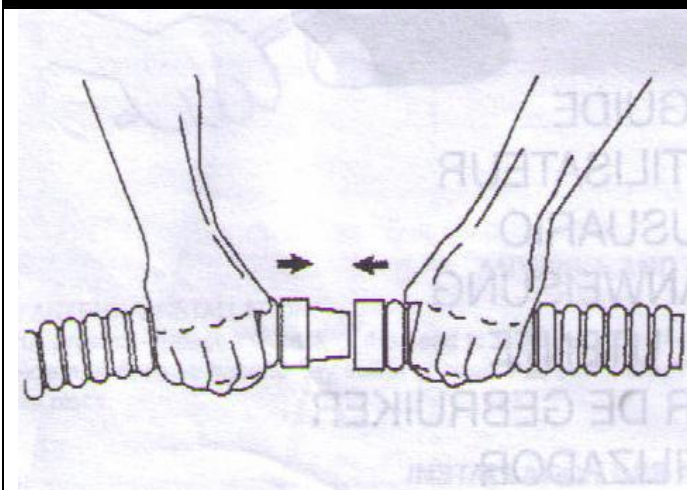


RYSUNEK 4

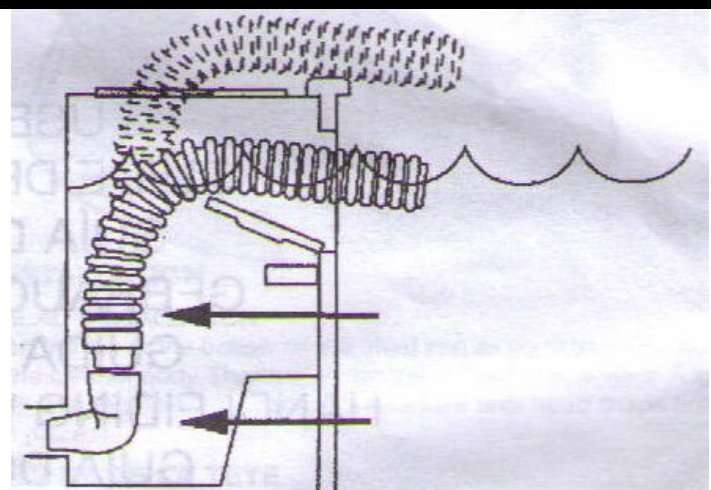


RYSUNEK 2

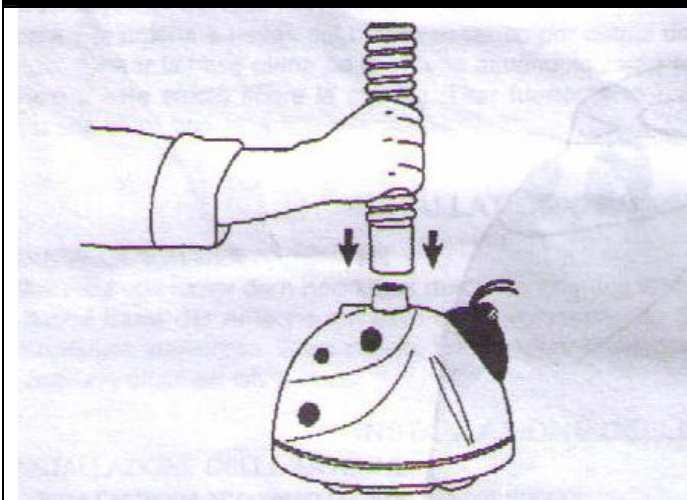


RYSUNEK 5

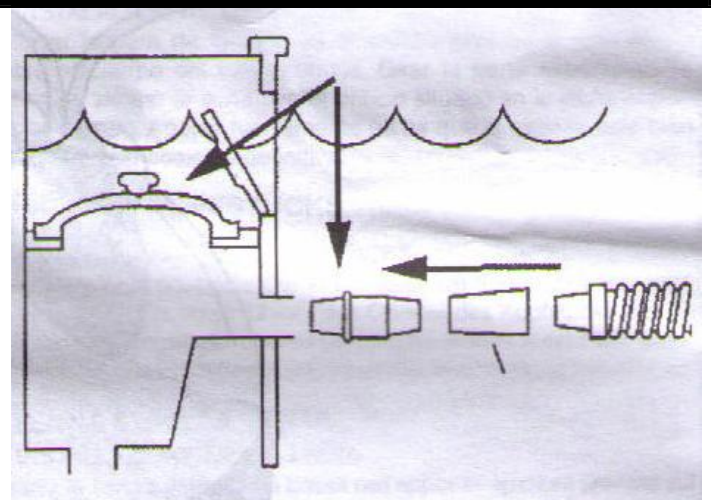

RYSUNEK 3

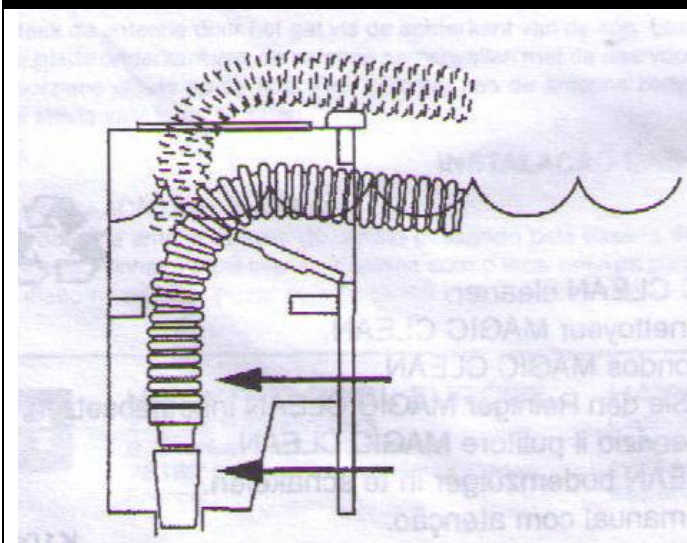

RYSUNEK 6

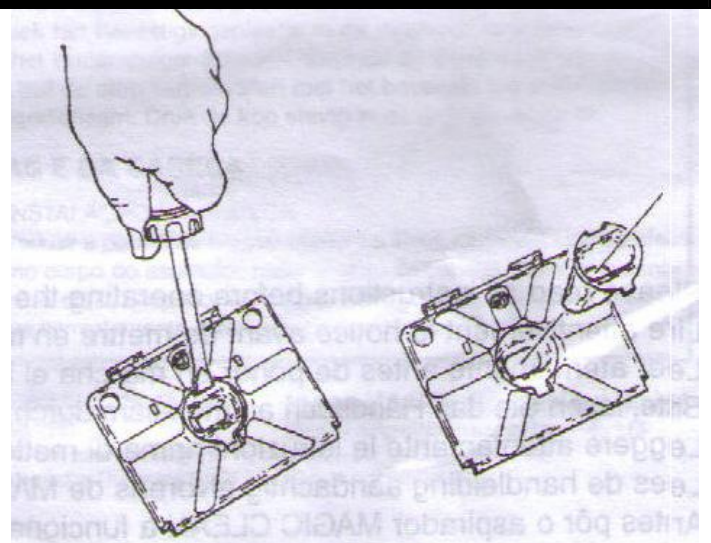

Serdeczne gratulacje!

Gratulujemy zakupu najnowszego i najbardziej zaawansowanego modelu automatycznego odkurzacza, zaprojektowanego specjalnie do czyszczenia powierzchni basenowych.

Odkurzacz odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY napędzany jest przez instalację filtrującą basenu, a jego konstrukcja pozwala na współdziałanie z większością systemów do powierzchni basenowych.

Zgodnie z powyższym wydajność odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY zależy od wydajności pompy. W pewnych przypadkach odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY może pracować również w basenach z wgłębionym lub nachylnym dnem, przy czym jakość czyszczenia zależy od wydajności instalacji filtrującej.

Jedyną w swoim rodzaju konstrukcją odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY sprawia, że urządzenie działa w basenach zagłębionych w ziemi, jak i umieszczonych na jej powierzchni, mających prostopadłe ściany, niezmienną lub prawie niezmienną głębokość i płaskie dno. Odkurzacz odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY przeznaczony jest do oczyszczania dna basenu, gdzie gromadzą się brud i odpady. Nie jest przystosowany do wjeżdżania na pochyle mury czy ściany i ich oczyszczania.

Zwijanie węża może szkodzić bezawaryjnej eksploatacji odkurzacza MAGIC CLEAN. Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych zwijaniem węża. Na czas przechowywania odcinki węża muszą być prosto ułożone.



Uwaga: Nie można używać odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY do czyszczenia basenu wiosną przed ponownym rozpoczęciem sezonu za wyjątkiem przypadków, gdy spełniono warunki opisane w punktach Etap 1 i 2. W każdym przypadku, gdy basen zanieczyszczony jest niezwykle dużą ilością odpadów, należy wykonać czynności wyszczególnione w wymaganiach Etapach, aby nadać mu „cechy przedinstalacyjne”.

Podczas przenoszenia odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY **chwycić zawsze za rączkę**, nigdy za antenę czy wąż.

Instalacja odkurzacza MAGIC CLEAN

Etap 1

Przed instalacją odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY należy oczyścić lub wymyć filtr, oczyścić sitko filtra wstępnego. (Jeśli pompa nie jest wyposażona w filtr wstępny, należy koniecznie zainstalować urządzenie do wyłapywania liści.

Przestrzegać instrukcji obsługi odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY, oczyszczać system regularnie zgodnie z właściwościami instalacji.

Etap 2

Sprawdzić chemiczne właściwości wody. Upewnić się, czy istnieje równowaga chemiczna i czy w basenie nie pojawiły się wodorosty.

Sprawdzić basen, usunąć wszystkie przedmioty, które mogłyby zatrzymać zasysanie odkurzacza odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY, w szczególności duże skupiska liści.

Etap 3

W wyposażeniu znajduje się siedem (7) węży przyłączeniowych o długości 120 cm oraz jeden główny wąż o dł. 120 cm z szarą końcówką. Połączyć razem poszczególne odcinki węża odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY. W tym celu wcisnąć silnie złącze męskie jednego węża w złącze żeńskie drugiego węża (patrz rys. 1). Nie zawsze wymagane jest połączenie wszystkich odcinków węża, jego długość zależy od wielkości i kształtu basenu. Zawsze należy podłączyć główny wąż, ponieważ bez niego odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Nie trzeba wciskać końcówek węża aż do oporu, jednak muszą one być włożone wystarczająco ciasno, by nie uchodziło z nich powietrze. Zwilżenie końcówek węży ułatwi ich połączenie.

Etap 4

Podłączony wąż musi sięgać od skimmera aż do najdalszego punktu basenu, plus dodatkowo należy dodać 2 odcinki węża z przeznaczeniem na głębokość.

Ta dodatkowa długość jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY. Jeśli całko-

wita długość węży nie będzie wystarczająca, proszę zakupić dodatkowe odcinki węży u swojego dostawcy.

Etap 5

W sprawie montażu głowicy odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY odsyłamy do instrukcji załączonych do worka montażowego głowicy.

Etap 6

Sprawdzić swobodny obrót pierścienia amortyzatora, zamontowanego w dolnej części odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY. Może się zdarzyć, że pierścień trzeba będzie przesunąć na małych kółkach odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY zanurzyć w wodzie, poczekać aż do momentu ulotnienia się całej ilości powietrza, znajdującego się w urządzeniu.

Po odpowietrzeniu odkurzacza można podłączyć do niego główny wąż.

Główny wąż posiada szarą końcówkę i czerwoną naklejkę, którą trzeba usunąć. Podłączyć szarą końcówkę do odkurzacza odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY (patrz rys. 2) i wąż – podobnie jak przy ręcznych odkurzaczach – zanurzyć celem odpowietrzenia.

Etap 7

Sprawdzić, czy instalacja filtrująca jest odłączona, podłączyć wąż do skimmera (patrz rys. 3, 4 i 5).

Rys. 3 pokazuje podłączanie węży za pomocą adaptera stożkowego AXV0931BP do skimmera wyposażonego w dolne złącze ssące.

Rys. 4 pokazuje sposób podłączenia przy bocznym i tylnym złączu ssącym, przy takiej konfiguracji użyć stożkowego kolanka AXV151, dostępnego u Państwa dostawcy.

Wąż można poprowadzić przez prostopadły otwór w ścianie lub przez pokrywę skimmera.

Rys. 5 pokazuje sposób podłączenia węży, gdy skimmer wyposażony jest w bezpośrednie zasysanie w basenie. Adapter stożkowy AXV093BP jest podłączany do złącza, dostarczanego wraz ze skimmerem do podłączenia ręcznego odkurzacza. Celem prawidłowego działania odkurzacza odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY ko-

nieczne jest również użycie pokrywy filtra wstępnego, dostarczanej wraz ze skimmerem. Jeśli pokrywa nie zamyka się hermetycznie, należy zasięgnąć informacji u dostawcy, czy nie potrzeba jeszcze dodatkowych części osprzętu.

Etap 8

Włączyć instalację filtrującą. Sprawdzić podczas pracy odkurzacza odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY jego prawidłowy ruch w basenie - musi poruszać się od strony lewej do prawej.

W przypadku napotkania przeszkody musi obrócić się wokół własnej osi i uwolnić od niej w relatywnie krótkim czasie. Jeśli odkurzacz spełnia wszystkie powyżej opisane wymagania, to instalacja jest prawidłowa.

Uwaga Wszystkie odkurzacze odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY są napędzane poprzez instalację filtrującą basenu. Ich konstrukcja powala na współdziałanie z większością instalacji do basenów. Wydajność odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY jest jednak uzależniona od wydajności źródła. Może okazać się konieczne sprawdzenie wydajności instalacji filtrującej za pomocą próżniomierza, AXV096P, dostępnego u Państwa dostawcy.

Etap 9

Obserwować odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY podczas jego pracy. Powrót wody do basenu może zakłócać prawidłową pracę odkurzacza – węży na powierzchni wody i samego odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY na dnie basenu.

Jeśli basen wyposażony jest w dysze wlotu wody z przestawnym przegubem, strumień wody nakierować w ten sposób, by nie zakłócał on ruchów odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY. W przeciwnym wypadku zwrócić się do dostawcy celem znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

Jeśli odkurzacza odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY jest zainstalowany i działa bez żadnych problemów, można rozkoszować się swoim basenem.

odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY powinien pracować tylko , a nie tak długo, jak długo trwa cykl filtrowania.

Zaleca się codzienne używanie odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY, aby kontrolować obieg wody i prawidłowe rozdzielanie chemikaliów, ponieważ odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY działa jak ruchomy odpływ denny.

WAŻNE ZALECENIA

1. Sprawdzać okresowo, czy wszystkie pozostałe przyłącza pompy są prawidłowo podłączone podczas pracy odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY (odpływy denne, inne skimmery).
2. Regularnie sprawdzać, czy wąż odkurzacza odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY prawidłowo został podłączony do złącza ssące go skimmera.
3. Przed wymyciem filtra wyjąć wąż odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY. To zapewni przepływ wody wymagany do skutecznego wymycia.
4. **Uwaga.** W przypadku chlorowania szokowego odkurzacza odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY i jego wąż należy koniecznie wyjąć z basenu, aż chlor ponownie osiągnie swój normalny poziom.
5. Nie wolno nawijać węża odkurzacza. Gwarancja nie obejmuje problemów, będących efektem zwijania węża.
6. Odłączać główny wąż od głowicy odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY zawsze wtedy, gdy znajduje się on poza basenem.
7. odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY podnosić i nosić zawsze trzy mając za rączkę. Nie chwycić za wąż lub za antenę.
8. Podczas korzystania z basenu odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY i wąż nie powinny znajdować się w basenie.
9. Nierówna lub szorstka powierzchnia basenu może zakłócać prawidłowe funkcjonowanie odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY.
10. Kratkę znajdującą się w tylnej części utrzymywać w czystości poprzez regularne czyszczenie szczotką i usuwanie resztek.

Uwaga Odradza się instalację odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY, jeśli warunki jego działania nie będą prawidłowe.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Starzenie się produktu, słońce i działanie czynników chemicznych może powodować uszkodzenie wykładziny basenowej.
2. Może nastąpić zwiększenie łamliwości i osłabienie wykładziny basenowej.
3. Instalacja i otoczenie basenu może również wpływać ujemnie na wykładzinę basenową.
4. Podczas instalacji odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY jesteście Państwo odpowiedzialni za stan basenu i jego otoczenia.



LISTA MOŻLIWYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Odkurzacz porusza się wolno lub nie porusza się do przodu.	Niewystarczająca lub nieodpowiednia siła przepływu przez odkurzacz.	Oczyścić urządzenie do wylapywania liści, filtr wstępny i instalację filtrującą.
	Częściowe zablokowanie otworu ssącego odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY	Oczyścić zablokowany otwór.
	Zużyte stopy ślizgowe.	Wymienić stopy ślizgowe.
	Zużyte skrzydła.	Wymienić skrzydła.
Ruchy odkurzacza są zbyt szybkie i nieregularne.	Zbyt silne ssanie, usunąć nasadkę (patrz rys. 6).	Wyłączyć filtrowanie, obrócić odkurzacz MAGIC ,SCUBA , WHALY do góry nogami, w nacięcie znajdujące się z tyłu otworu włożyć mały śrubokręt, przechylając wyjąć nasadkę.
Odkurzacz blokuje się przy ścianach lub drabinie.	Nieodpowiednie złącze ssące.	Może być konieczne zakupienie próżniomierza (AXV096P) celem pomiaru wydajności instalacji filtrującej.
	Zużyte stopy ślizgowe.	Wymienić stopy ślizgowe.
	Za krótki wąż.	Dołączyć dodatkowe odcinki węża, jak opisano w instrukcji.
	Drabina blokuje ruch odkurzacza.	Usunąć drabinę lub zamocować amortyzator (AXW100) na drabinie.
	Awaria systemu kierowania.	Sprawdzić i oczyścić tylną kratkę. Upewnić się, że mechanizm przenoszenia stożka porusza się swobodnie w obie strony.

Jeśli odkurzacz odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY zablokował się przy ścianach, drabinie lub innych przeszkodach i po minucie nie powróci do swojej normalnej pracy, wówczas należy wyłączyć instalację filtrującą. Wyjąć odkurzacz MAGIC ,SCUBA , WHALY z basenu. Sprawdzić blokady i inne problemy. Sprawdzić, czy pierścień amortyzatora swobodnie się obraca. Sprawdzić wolumen przepływu w systemie filtrującym i odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY ponownie zanurzyć. Jeśli odkurzacz odkurzacza MAGIC ,SCUBA , WHALY nadal będzie zablokowany, wówczas skontaktować się ze swoim dostawcą.

Jeśli odkurzacz jest zablokowany, nie można w żadnym wypadku pozostawiać go podłączonego do układu filtrującego lub zostawić w wodzie basenowej.

Urządzenie do wylapywania liści i próżniomierz są dodatkowym osprzętem modeli.



INSTALACJA ANTEN I GŁOWICY

1 – INSTALACJA ANTEN

Przeprowadzić antenę od tyłu głowicy przez otwór. Płaską podstawę anteny zamocować w przewidzianym dla niej gnieździe w głowicy. Mocno dociągnąć, aż antena zostanie zablokowana we właściwej pozycji.



2 – INSTALACJA GŁOWICY

Dolny zaczep mocujący wsunąć w przewidziany do tego otwór w odkurzaczu, obrócić górną część głowicy i dopasować krzywkę do górnego otworu korpusu odkurzacza. Mocno docisnąć aż do prawidłowego osadzenia głowicy w końcowej pozycji.